

図3

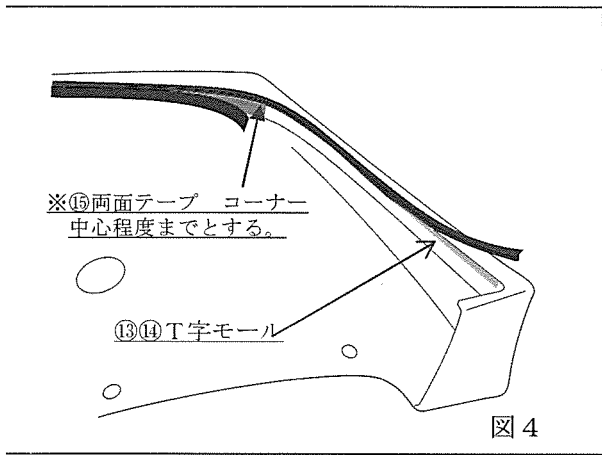


図4

[仮付け]

1. 純正リフレクター及びライト光軸調整キャップを左右外す。
2. トムスフロントディフューザーを下側からあてがう。
3. 図1 ②部4ヶ所フロントディフューザー穴に合わせΦ8mmキリで純正フロントバンパー、アンダーカバー下面に穴をあける。
4. 図1 ③部3ヶ所フロントディフューザー穴に合わせΦ6.5mmキリで純正フロントバンパー下面に穴をあける。
5. 図1 ①部に空けたバンパー穴Φ6.5に付属の⑤⑥ビス、ナットで付属のローリングナットを取付ける (図2参照)
6. 図1 ⑩部左右各1ヶ所フロントディフューザー穴に合わせΦ3mmキリで穴をあける。
7. 1～6の作業終了後、一度仮付けをする。
注意点：⑩部付属の4 x 16 タッピングはかるく留める(締めすぎに注意する)
8. 一度取外し塗装を行う


[本付け]

塗装の終了したフロントディフューザーを仮付けで確認した位置に合わせ本付けする。

図3、図4、を参照に注意点をよく読み、付属のT字モール、両面テープ接着部を付属のプライマーで良く汚れを拭き取り、T字モール、両面テープを貼りハサミでカットして接着する。

トムスエンブレムをL I P部センターに貼る
(センター部マーキング有り)

※付属のT字モール (黒、グレー) ボディー色で使い分ける。

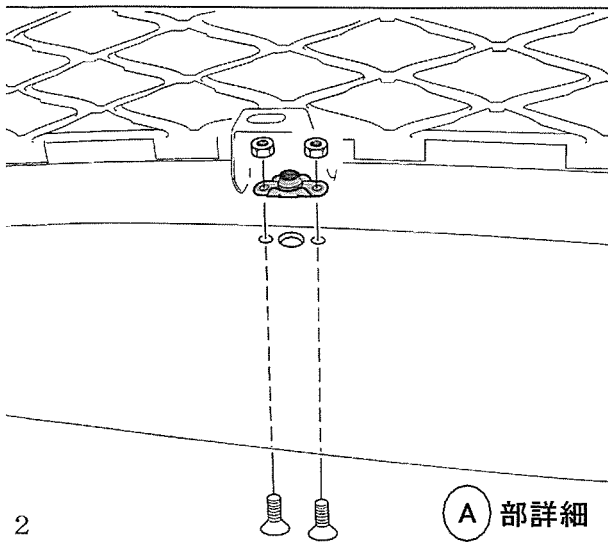

A 部詳細