

両面テープおよびエッジモール装着の注意



エアロパーツ等に使用する両面テープおよびエッジモールを取り付ける際は、以下の点に十分注意して取り付けてください。両面テープが正しく取り付けられていない場合、エアロパーツの脱落による重大事故の原因となる場合があります。

1 装着前の点検

- (1) 塗装前にエアロパーツを車両に仮装着し、車両のラインなどとの「合い」や干渉などをチェックする。
- (2) 車両および製品の個体差により「合い」が悪い場合はペーパー等で製品を加工修正する
 - ⇒ 車両と製品が当たる部分はマスキングテープなどで車両側を保護して作業する
 - ⇒ 車両に強く押しつけないと取り付けられない場合（例：手で強く押さないと合わない）は、「合い」を修正する

2 両面テープおよびエッジモール取り付け

- (1) 塗装終了後、製品側のエッジモールおよび両面テープを貼り付ける部分を脱脂し、プライマー（PACプライマーN-200または相当品）を塗布する
 - ⇒ プライマーの使用方法はプライマーに添付の説明書を参照する
- (2) テープの取り付け個所を20度程度に暖める
- (3) エッジモールを貼り付け後（該当部品のみ）、両面テープを貼る
 - ⇒ エッジモールと両面テープは重ならないこと（左図参照）

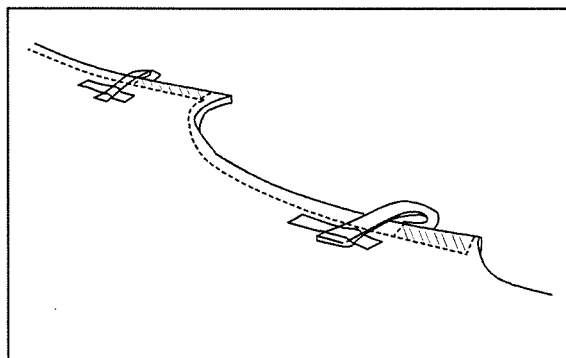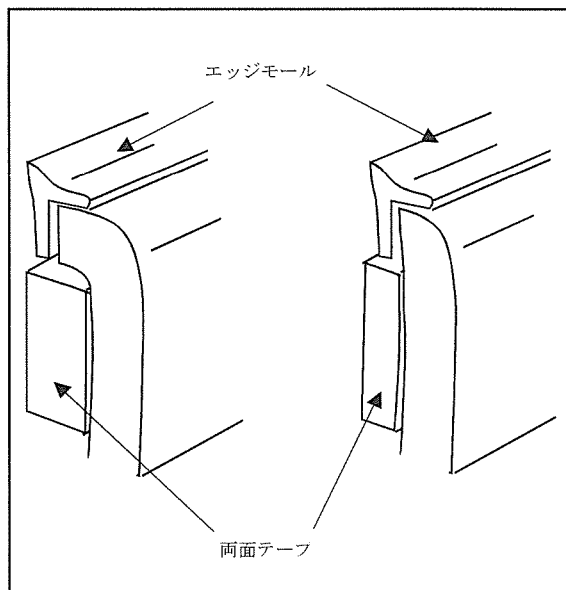

- ⇒ 圧着は5Kg f (49 N)以上で2分以上圧着する
- ⇒ この接着が確実でない場合、パーツが脱落し重大事故になる場合があるので確実に接着されているか確認する

3 エアロパーツ取り付け

- (1) マスキングテープで取り付け位置に印をする
- (2) 車両側の取り付け部分を十分脱脂し、プライマー（PACプライマーN-200または相当品）を塗布する
 - ⇒ 脱脂が不十分の場合エアロパーツが脱落する可能性がある
 - ⇒ プライマーは両面テープ取り付け部に最小限塗る
- (3) 両面テープの離ケイ紙の両端をはがし、離ケイ紙をマスキングテープで製品に固定する
- (4) テープの取り付け個所を20度程度に暖める
- (5) 位置を確認し製品を車両に貼り付ける
- (6) 離ケイ紙の端を引いて離ケイ紙を全てはがし、製品を取り付ける

- ⇒ 圧着は5Kg f (49 N)以上で2分以上圧着する（車両が少し揺れる程度押す）
- ⇒ この接着が確実でない場合、パーツが脱落し重大事故になる場合があるので確実に接着されているか確認する
- ⇒ 一度両面テープをはがした場合は必ず全てをはがし、脱脂後新しい両面テープを使用する

- 両面テープは「住友スリーエム#7112」または相当品を使用すること

【発売元】株式会社 トムス
東京都世田谷区等々力6-13-10
TEL 03-3704-6191